


## 监控器 ( 主机 )

### 壁挂式消防设备电源监控器 ( 主机 )

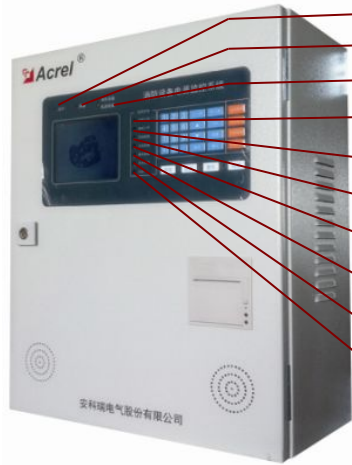

- 1、运行指示灯 (绿色), 系统正常运行时指示灯亮
- 2、屏蔽指示灯 (红色), 系统接收到屏蔽信号时指示灯亮
- 3、消防设备电源故障指示灯 (黄色), 系统接收到故障信号时指示灯亮
- 4、主电工作指示灯 (绿色), 系统主电源工作运行时指示灯亮
- 5、备电指示灯 (绿色), 系统备用电源运行时指示灯亮
- 6、系统故障指示灯 (黄色), 系统发生故障时指示灯亮
- 7、主电故障指示灯 (黄色), 系统主电源发生故障时指示灯亮
- 8、备电故障指示灯 (黄色), 系统备用电源故障时指示灯亮
- 9、其他故障指示灯 (黄色), 系统发生其他故障时指示灯亮
- 10、消音指示灯 (红色), 系统消音时指示灯亮

### 柜体式消防设备电源监控器 ( 主机 )



- ① 故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
- ② 运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
- ③ 主电源指示灯(绿色),使用主电源供电时指示灯点亮。
- ④ 备用电源指示灯(绿色),使用备用电源供电时指示灯点亮。

